



Korrekter Batteriewechsel

Wichtiger Hinweis:


Bitte verwenden Sie für unsere LED-Produkte keine Knopfzellenbatterien vom Typ 2032 der Marken "VARTA" oder "Energizer".

Neue Batterien verwenden

Prüfen Sie Ihr LED-Produkt immer zuerst mit neuwertigen Batterien. Wir stellen immer wieder fest, dass die jeweiligen eingesendeten Produkte ausschliesslich wegen zu geringen Batteriekapazitäten nicht richtig funktionieren. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen in einem solchen Fall die Versandkosten nachträglich in Rechnung stellen werden.

Festhalten des Produktes beim Batteriewechsel

Bitte beachten Sie bei einem Batteriewechsel, dass Sie mit der einen Hand (Daumen und Zeigfinger) den Button (Batteriedeckel) im unteren Bereich festhalten und erst dann mit der anderen Hand (Daumen und Zeigfinger) den Deckel abschrauben. Wenn Sie nur am Produkt festhalten und dann den Deckel abschrauben, kann es zum Knicken der LED-Leuchten führen und dies wiederum zu einem Wackelkontakt.

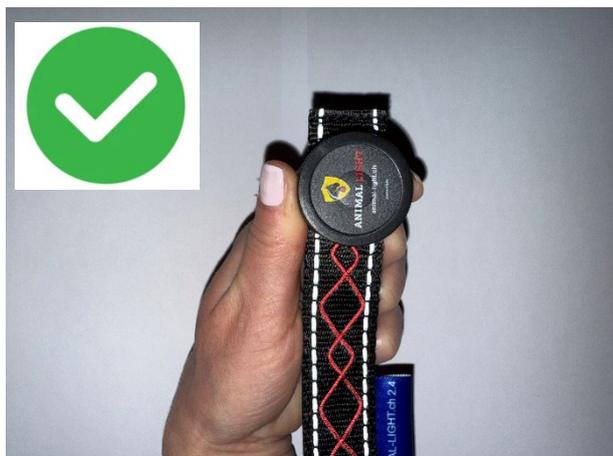



Alte Batterien entfernen

Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass Sie mit der neuen Batterie jeweils die erste obenliegende verbrauchte Batterie hinausschieben.

Üben Sie dabei mit dem Finger keinen Druck auf Aluminiumhalterung der Batteriehalterung aus. Es besteht die Gefahr, dass diese Aluminiumhalterung von den Lötstellen abbricht.

Schäden infolge gebrochener Batteriehalterung sind von Garantieleistungen ausgeschlossen.

Die zweite Batterie können Sie anschliessend mit einem spitzen Gegenstand hinausschieben oder durch Abdrehen ausschütteln.

